



www.ugsoftstore.com




SoftStore

THE INTERNET RESOURCE FOR
UNIGRAPHICS PROFESSIONALS

Genel Hatlar

Antet boyutları arasında sorunsuz geçiş.

Bu program sayesinde, bir antet boyutundan diğerine antet bilgi ve görünüşlerini kaybetmeden geçilebilir; bu geçişlerde firmaya ait değişik antet şablonları yada bir başka firmaya ait antet şablonları arasından da seçim yapılabilir. Bir antetden diğerine geçerken antet üzerindeki yazılı metin eski yerinde kalmaz; yeni antetdeki olması gereken yere otomatik olarak taşınır.

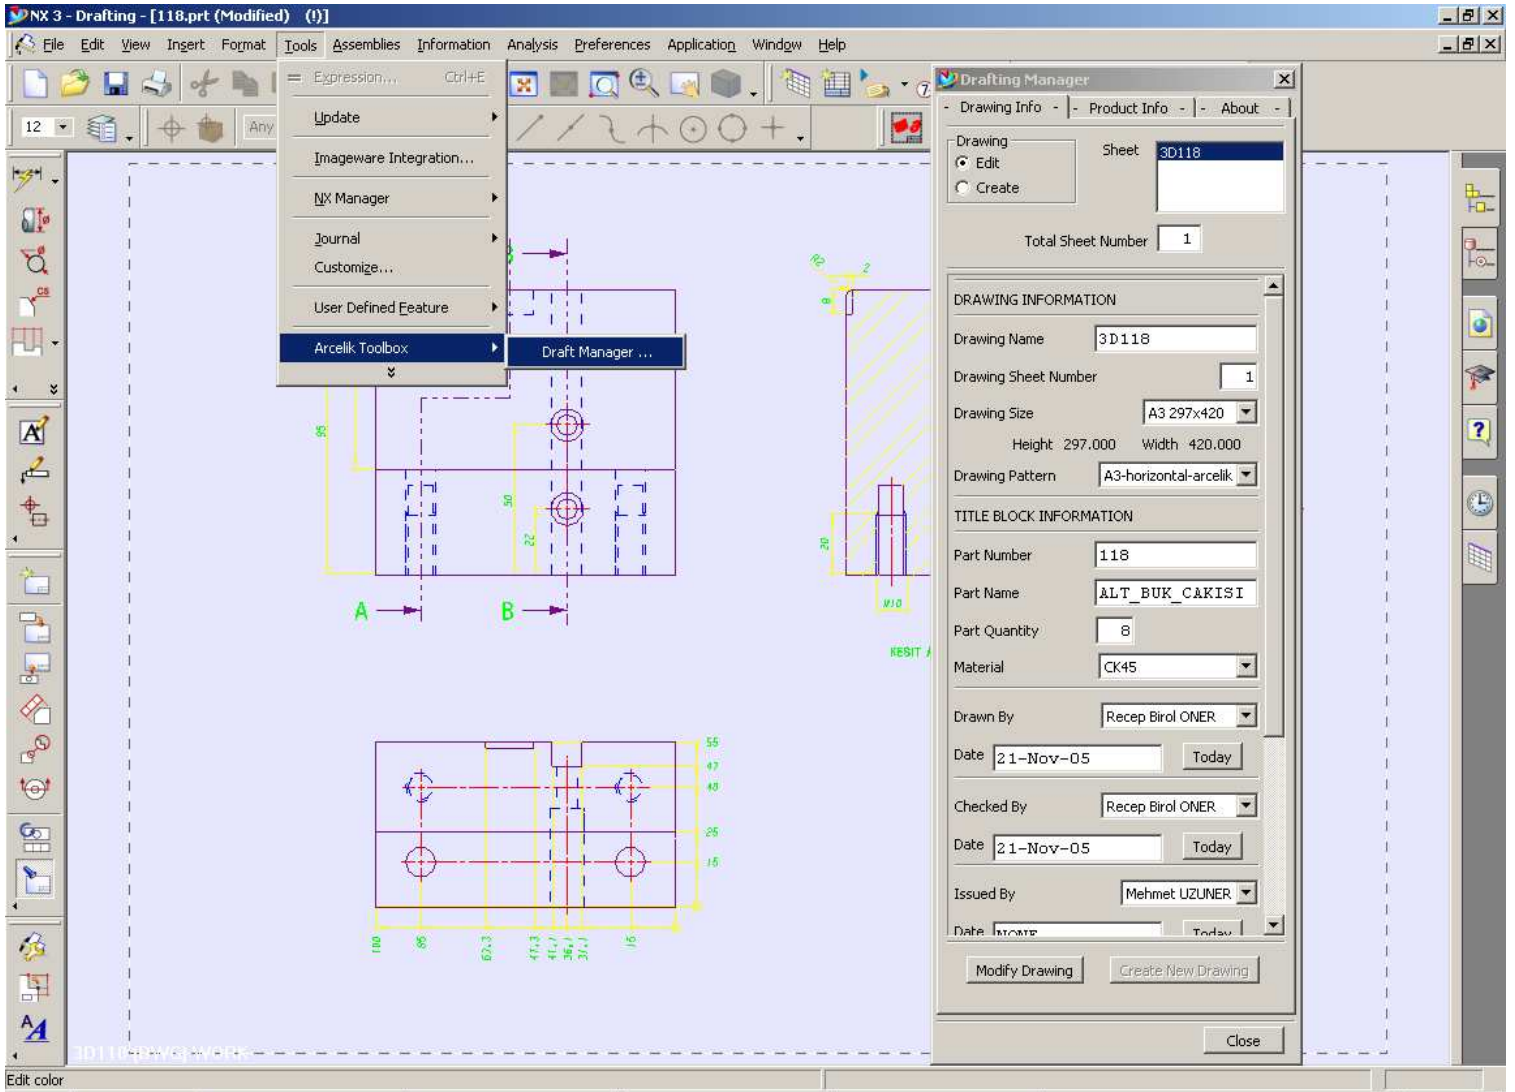



www.ugsoftstore.com



SoftStore

THE INTERNET RESOURCE FOR
UNIGRAPHICS PROFESSIONALS

Özellikler

- **Standart Antet bilgileri otomatik olarak doldurulur.**

Malzeme, Adet, Cizen, Kontrol eden, Onaylayan, bilgi ve tarihleri, bir açılan menüden (pull-down menü) seçilerek otomatik olarak antete girilir.

- **Parça adedi montaj dosyasından tesbit edilir.**

Parça adedi montaj dosyasındaki ürün ağacından okunarak otomatik olarak bulunur. Bu da çok fazla elemanlı montaj dosyalarında insan hatalarını engeller. Adet kısmı ve diğer bilgi alanları daha sonra kullanıcı tarafından elle değiştirilerek düzenlenebilir.

- **Ölçek bilgilerinin otomatik tesbiti.**

Antet sayfasına yazılacak Ölçek bilgisi, antet üzerinde yer alan görüşlerin ölçekleri arasından kullanıcı tarafından seçilir. Program, antet sayfasının ve bu sayfada yer alan görüşlerin ölçeklerini otomatik olarak bulur ve kullanıcıya seçim için listeler.

- **Parça ebatlarının otomatik tesbiti.**

Parça ölçüleri silindirik(çap x yükseklik) veya prizmatik formatta (en x boy x derinlik) verilen bir eksen takımı referans alınarak otomatik olarak hesaplanır.

- **Esnek kullanıcı arabirimi.**

Antet içine standart bilgilerin dışında bir takım ilave bilgileri de girebilmek üzere 15 adet tekli satır (single line text), 3 adet çoklu satır (multi line text) ve 3 adet çoktan seçenek (option) alanı tanımlanmıştır. Bu alanlar, kullanıcı tarafından tarif edilir ve standart antet bilgilerinin yanısıra firmaya özel bir çok bilginin de antete girilebilmesine olanak sağlar. Girilen herbir bilginin antet üzerindeki konumu, karakter boyu, fontu, kullanıcı tarafından düzenlenebilir.

- **Bilgilerin Parça Dosyası içinde saklanması.**

Parçaya ait girilen bütün özellikler, Parça dosyası içinde saklanır. Antet silinse bile parçaya ait bilgiler kaybolmaz. Burada saklanan bilgiler antetin tekrar yaratılması sırasında çabukluk sağlarken öte yandan bu programın devamı olarak geliştirmekte olduğumuz ürün ağacı hazırlama otomasyon programımız için gerekli olacak veritabanı da hazırlanmış olur.

Sistem Gereksinimleri

- Unigraphics 18 / NX2 / NX3 UGOpen API Execute